


## Utilisation du motorhome – chauffage et chauffe-eau

La plupart des motorhomes dispose d'un chauffage Truma Combi qui fonctionne au gaz ou des systèmes gasoil. Le brûleur, le ventilateur et le boiler d'eau chaude sont intégrés dans une unité compacte. Grâce au bouton de commande central, vous pouvez manipuler le système. Ce système de chauffage est assez puissant et vous chauffera confortablement même à -10 °C.

### Combi chauffage/boiler

#### 1.1.Analogique

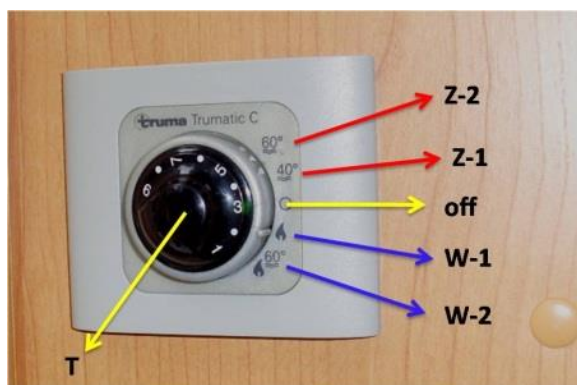

différentes fonctions :

- O: le système est éteint
- W-1: niveau d'hiver 1, c.à.d. le chauffage est en marche
- T: le bouton noir vous permet de régler la température dans la cellule habitation
- W-2: niveau d'hiver 2, c.à.d. Le chauffage et le boiler d'eau chaude sont en marche
- Z-1: niveau d'été 1: le boiler eau chaude est en marche ( 40°C – par exemple pour faire la vaisselle)
- Z-2: niveau d'été 2: le boiler eau chaude est en marche (60°C par ex pour la douche).

Quand le fonctionnement est normal, le led dans le bouton noir est vert et quand le brûleur se déclenche il y aura une lumière orange. La lumière rouge indique une rupture (par ex l'alimentation de courant est interrompue).A ce moment-là il faut mettre le système en OFF. Contrôlez s'il y a toujours du gaz en essayant la cuisinière. S'il y en a toujours, remettez le niveau W-1. S'il n'y a pas de gaz, vous devez changer la bonbonne (il y a toujours une bonbonne de réserve). Après une rupture, il faut toujours éteindre le système et puis rallumer afin d'effacer l'erreur de la mémoire.

## 1.2. Le fonctionnement Truma CP Plus

### 7.2.1 Allumer/éteindre le panneau de contrôle

Pousser sur le bouton pour voir les éléments de menu. L'élément sélectionné clignote.



### 7.2.2. Modifier la température intérieure



Sélectionner le premier symbole 'température intérieure', appuyer sur le bouton pour confirmer. Passer au niveau de réglage en appuyant. Choisir la température souhaitée. Appuyer pour confirmer la valeur.

### 7.2.3. Modifier le palier d'eau chaude



Appuyer sur le bouton. L'afficheur montre le symbole « le palier d'eau chaude ». Choisir le palier souhaité avec le bouton poussoir. Appuyer sur le bouton pour confirmer la valeur.

Le symbole clignote jusqu'à ce que le choix de l'option est réalisé.

*Remarque:* si le Truma CP Plus est équipé avec le symbole 'type d'énergie' :



vous pouvez choisir quel type d'énergie (gaz, diesel, électricité).

... Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre mode d'emploi (inclus dans notre motorhome).

**Important :** le système ne fonctionne pas si le 220V n'est pas branché et si le chauffage n'est pas mis au niveau « seul gaz »

### Chauffage au diesel

En cas d'absence d'un système combi (le boiler chauffe-eau est intégré).

Le système prend l'essence du réservoir de diesel et l'utilisation est très facile.



Eberspecher airtronic: activez le système avec le bouton poussoir (en haut à gauche) et réglez la température souhaitée avec le bouton rotatif.



Truma boiler, 3 options : « Désactivé », « 50° » (la vaisselle), « 70° » (la douche). Le chauffage repasse automatiquement en activant le boiler. Arrêter et mettre en marche le chauffage si le boiler pose problème (tout fonctionne correcte si la lumière rouge disparaît).